



Pair Remote to Control Box:

Make sure you use **NEW** batteries (AAA)

- Press the On/OFF red button. The remote control LED light, in the center of the color ring should light up.
- Connect the light to the transformer, the pool light should light up.
- Immediately and simultaneously press the “M” and “C” buttons, hold for 15 seconds. If the light on the control box flashes 3 times the pairing has been successful, if not, unplug the light and try again.


COLOR MODE BUTTONS:

Button	Pressed	Color Mode
“M”	1x	Gradual
“M”	2x	Wave R↑R↓G↑G↓B↑B↓GB↑GB↓RB↑RB↓RG↑RG↓RGB↑RGB↓
“M”	3x	Jumping R→G→B→GB→RB→RG→RGB
“M”	4x	Fading
“M”	5x	Wave + Jumping
“C”	1x	White
“C”	2x	Color Ring
Red		On/Off

Once the mode has been chosen, the “+” (more) and “-” (less) buttons can be use to adjust the speed (for “M” modes) or the brightness (for “C” modes) for a total of 8 levels.

The color ring will be active once the “C” button has been pressed twice. By pressing a color on the color ring you will get that color. If you move around the color ring you will see the color change as you go.

Touch the top of the LED on remote to resend the last programmed command.

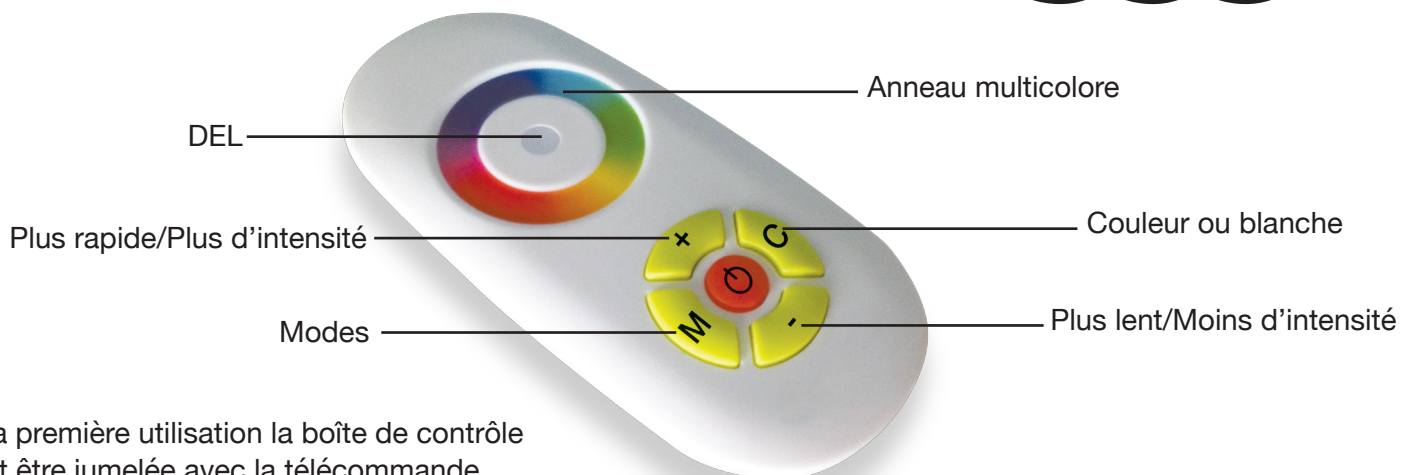

À la première utilisation la boîte de contrôle doit être jumelée avec la télécommande.

Jumelage de la télécommande RC4 et de la lumière.

Assurez-vous d'utiliser des batteries (AAA) NEUVES.

- Appuyer sur le bouton rouge Marche/Arrêt la lumière LED sur la télécommande, au centre de l'anneau multicolore, devrait s'allumer.
- Brancher la lampe au transformateur. La lumière de la piscine devrait s'allumer.
- Dans les 15 premières secondes du premier branchement appuyer simultanément sur les boutons M et C de la télécommande. Si la lumière clignote 3 fois le jumelage est réussi. Si non réussi débrancher la lumière et recommencer.

FONCTIONS DES BOUTONS :

Bouton	Appuyer	Modes
"M"	1x	Graduellement
"M"	2x	Vague R↑R↓V↑V↓B↑B↓VB↑VB↓RB↑RB↓RV↑RV↓RVB↑RVB↓
"M"	3x	Changement saccadé R→V→B→VB→RB→RV→RVB
"M"	4x	Fondu
"M"	5x	Vague + Changement saccadé
"C"	1x	Blanche
"C"	2x	Anneau multicolore
Rouge		Marche/Arrêt

- Après avoir appuyé sur le bouton "M" ajuster la vitesse en appuyant sur le bouton "+" ou "-". Il y a 8 niveaux de vitesse.
- Après avoir appuyé sur le bouton "C" vous pouvez ajuster l'intensité des couleurs statiques en appuyant sur "+" ou "-". Total 8 niveaux d'intensité. Appuyer sur le bouton "C" pour alterner entre la couleur blanche et l'anneau multicolore. Lorsqu'en mode multicolore toucher la couleur désirée sur l'anneau de couleur.
- Si la fonction désirée n'est pas adéquatement reçue par la lumière le fait de toucher le bouton DEL sur le dessus de la télécommande renverra le signal pour la dernière fonction désirée sans avoir à represser les boutons individuellement.